



COMPONENTES


01 VÁLVULA DE SAÍDA D'ÁGUA

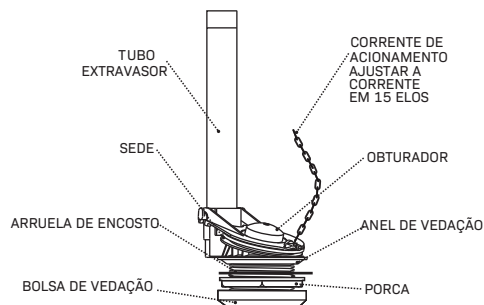


CONJUNTO DA BOIA

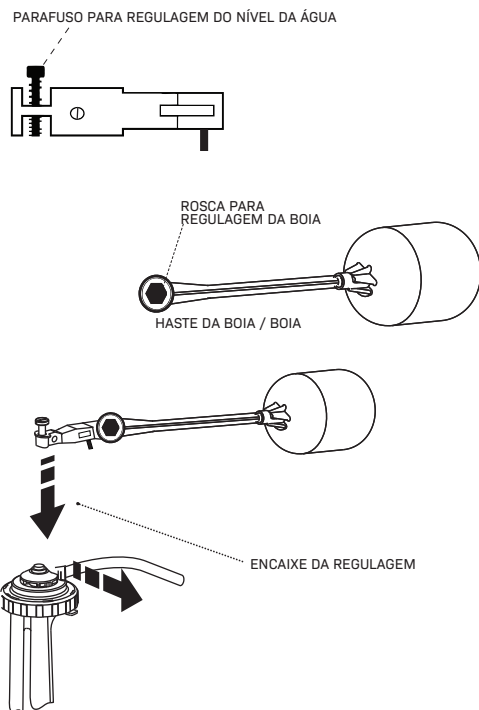


02 VÁLVULA DE ENTRADA D'ÁGUA

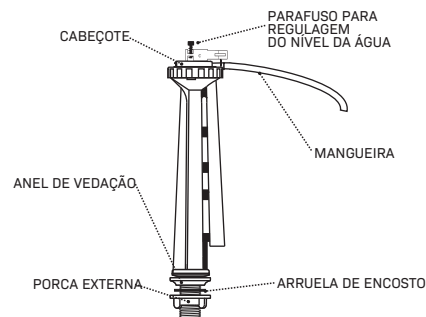

OBTURADOR SILICONADO

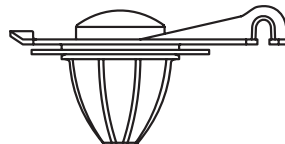

MONTAGEM DAS VÁLVULAS

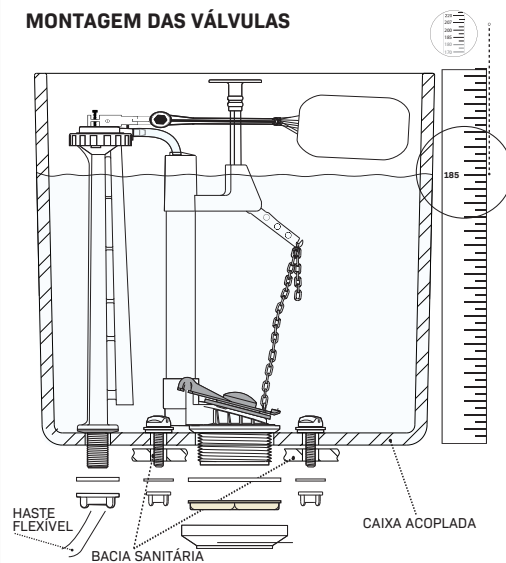

INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO E REGULAGEM VÁLVULA COM ACIONAMENTO SIMPLES LINHA GARDÊNIA

Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para funcionar com as regulagens na baixa pressão de 30 KPa e alta pressão de 400 KPa (Norma: ABNT NBR 16727-1 : 2019).

Este mecanismo precisa ser regulado com base nas instruções deste manual. Após a leitura, possíveis falhas serão evitadas, o que resultará no pleno funcionamento do mecanismo.

Caso tenha algum problema, como: vazamento de água internamente ou externamente, boia enroscando, dentre outros, verifique se a instalação corresponde com as instruções indicadas neste manual. Se o problema persistir e for identificado que foi ocasionado pela válvula (mecanismo), entre em contato com a empresa Mari Louças Sanitárias através do telefone e WhatsApp: (81) 3722-1833 ou através do site: www.mariloucassanitarias.com.br

▶ PASSO A PASSO DA MONTAGEM E REGULAGEM DO ACIONAMENTO:

1. TORRE DE SAÍDA

1.1 Encaixe o obturador na válvula de saída d'água, posicionando-o sobre a sede;
1.2 Encaixe a corrente de acionamento do obturador na haste do castelo de acionamento, deixando em **15 elos**, para que o produto performe corretamente;

ATENÇÃO: Verifique para que a corrente não esteja totalmente esticada.

1.3 Na torre de saída, retire a porca e a arruela de encosto. Posteriormente, encaixe o anel de vedação na base inferior da torre de saída;

1.4 Posicione o conjunto de saída d'água com o obturador já instalado no orifício interior da caixa para acoplar;

1.5 Posicione a arruela de encosto e aperte a porca na base externa da torre de saída da caixa para acoplar, e em seguida, instale a bolsa de vedação;

2. TORRE DE ENTRADA

2.1 Retire o pino da trava da boia, encaixe o conjunto da boia no cabeçote da válvula de entrada d'água e encaixe o conjunto através do regulador;

2.2 Recoloque o pino da trava da boia até o fim, travando-o;

2.3 Retire a porca externa e a arruela de encosto da torre de entrada;

2.4 Verifique se o anel de vedação da torre de entrada está perfeitamente encaixado e posicione a torre no orifício interior da caixa para acoplar;

2.5 Posicione a arruela de encosto e aperte a porca da torre de entrada no exterior da caixa para acoplar;

ATENÇÃO: O conjunto de entrada NÃO deve tocar em nenhuma das paredes internas da caixa para acoplar;

2.6 Depois de instalados os conjuntos de entrada e saída, encaixe uma extremidade da mangueira no pino do cabeçote da torre de entrada e insira a outra no tubo extravasor da torre de saída d'água.

PASSO A PASSO DA INSTALAÇÃO DA CAIXA PARA ACOPLAR:

3. ACOPLANDO A CAIXA

3.1 Posicione a caixa para acoplar sobre a bacia sanitária;

3.2 Ajuste-a utilizando o conjunto de parafusos de fixação;

3.3 Aperte gradativamente os dois parafusos;

3.4 Conecte uma extremidade da haste flexível na parte inferior da torre de entrada da caixa para acoplar e a outra na rede de água;

3.5 Retire a porca do botão de acionamento e posicione-o na tampa da caixa acoplada;

4. AJUSTANDO A TAMPA

4.1 No interior da tampa, aperte a porca no botão de acionamento até fixá-la;

4.2 Ajuste a altura do botão com a haste de acionamento, deixando um espaço de aproximadamente 2mm entre eles. Certifique-se de que o botão e a haste de acionamento não se toquem.

5. AJUSTE DE NÍVEL


5.1 Remova a tampa da caixa e ajuste o nível da água regulando a boia da torre de entrada, apertando ou soltando o parafuso do cabeçote;

5.2 Posicione uma escala milimétrica no centro da caixa e assegure-se que o nível esteja em 185mm;


5.3 TESTE DE PERFORMANCE: Inicie o ciclo da descarga e aguarde por 3 minutos para conferir o nível de água. Em seguida, repita o ciclo da descarga conferindo se o nível de água permanece em 185mm, eliminando vazamentos.

Seu produto está pronto para uso! Em caso de eventuais defeitos ou medidas corretivas, consulte o verso desse manual em "Eventuais defeitos e correções".


03 FIXAÇÃO DA CAIXA ACOPLADA NA BACIA SANITÁRIA

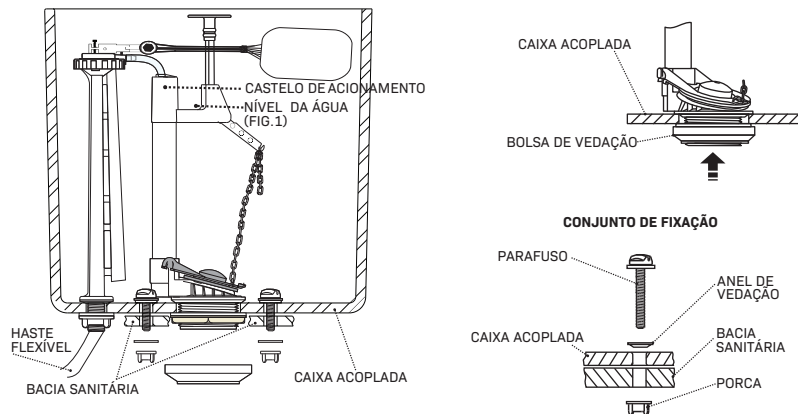

04 ACIONAMENTO SUPERIOR

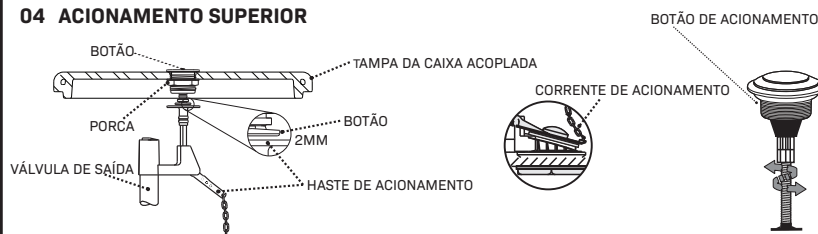

05 NÍVEL DE ÁGUA NA CAIXA ACOPLADA

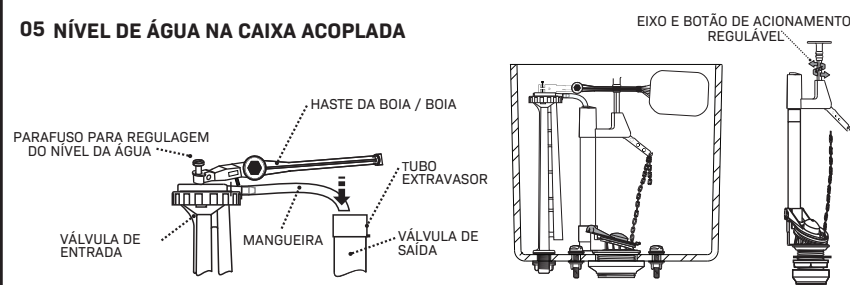

EVENTUAIS DEFEITOS E CORREÇÕES

Defeitos	Prováveis causas	Ação corretiva
Enchimento lento da caixa	Baixa pressão na instalação hidráulica.	Rever a instalação hidráulica.
	Registro geral parcialmente fechado.	Abrir totalmente o registro geral.
	Sujeira na peneira da torre de entrada d'água.	Limpar o sistema de entrada d'água. Com o registro fechado, desconectar o engate flexível e com o auxílio de um alicate, retirar a peneira que se encontra dentro da base da torre de entrada d'água, remover todo o resíduo e recolocar a peneira e o engate flexível.
Vazamento constante da água na bacia	Boia regulada para nível de água acima do nível operacional.	Regular a boia da torre de entrada d'água referente ao nível operacional.
	Tubo extravasor danificado.	Trocar a torre de saída d'água.
	Botão de acionamento desregulado.	Verificar botão da tampa, deixando-os de modo que a(s) haste(s) não toque(m) na(s) base(s) de acionamento da válvula de saída, conforme medida de 2mm indicada;
	Corpo estranho preso no obturador.	Remover o corpo estranho e qualquer sujeira encontrada.
Baixo nível de água dentro da bacia.	Obturador deformado.	Trocar o obturador.
	Mangueira de reposição desconectada.	Conectar a mangueira no tubo extravasor.
	Regulador de vazão desregulado.	Regular o parafuso vermelho.
	Baixa pressão na instalação hidráulica.	Rever a instalação hidráulica.
O conjunto de entrada está tocando na parede interna da caixa para acoplar	Erro na etapa de regulagem da torre de entrada	Verificar regulagem da torre de entrada, a partir do item 2 no passo a passo da montagem e regulagem do acionamento.
Botão de acionamento travado	Sujeira dentro do botão.	Retirar o botão da tampa, acioná-lo várias vezes e lavá-lo em água corrente para remover possíveis resíduos.
Botão de acionamento não funciona	O botão não está conectado ao sistema.	Ajustar conforme item 5.3, deixando em 2mm.
	Trocar castelo de acionamento.	Trocar castelo de acionamento.
Barulho excessivo no enchimento da caixa	Alta pressão na rede.	Rever a instalação hidráulica.



FABRICADO POR:
MARI LOUÇAS SANITÁRIAS
M A DE MORAES ARTEFATOS
CERAMICOS LTDA
RODOVIA BR 232, KM 140
CEP 55130-000
SÃO CAETANO - PE
CNPJ: 11.878.198/0001-27
INDÚSTRIA BRASILEIRA

CONTATO:
☎ +55 (81) 3722 1833

WWW.MARILOUCASSANITARIAS.COM.BR
SAC@MARILOUCASSANITARIAS.COM.BR
ASSISTENCIATEC@MARILOUCASSANITARIAS.COM.BR
/MARILOUCASSANITARIAS
@MARILOUCASSANITARIAS

